

五木村 告知端末の操作

●各部の名称とはたらきについて

連絡ボタン

センター側から応答して欲しい時は**オレンジ**に点滅します。ボタンを押していただくとセンター側に応答が返り、消灯します。

スピーカー

ここから音が出ます。

音量調整つまみ

右に回すと音が大きくなり、左に回すと音が小さくなります。8段階調整ができます。

※緊急時は音量が最大になります。

録音ボタン

放送中に押すと**緑色**が点灯し、放送が録音されます。待機中に押すと、次の放送が自動的に録音されます。(留守録)

チャンネル切替つまみ

放送チャンネルに合わせてラジオ放送を聞くことができます。

- 1 : 告知放送
- 3 : FM ラジオ(NHKFM)
- 4 : FM ラジオ(くまもとI7IA)

再生ボタン

放送が録音されると**赤色**で点滅します。1分後に消灯します。ボタンを押すと録音されている放送を聞くことができます。(録音は8件または10分までです。)

※新しいメッセージが録音されると、一番古い録音が削除されます。

※録音中に10分を越えた場合は、途中で録音を停止します。

電源ランプ

電源が入っている時は**緑色**に光ります。

光っていない時は電源が接続されていません。

●電源の投入順序について

正常に動作しない時は、


- ①「LANケーブルが2本差された装置(POE)」 → ②「告知端末」の順序で入れて下さい。



① POEの電源プラグを入れる



②告知端末の電源プラグを入れる

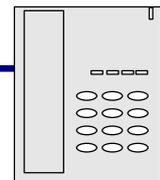

電話機

※停電後は自動的に電源が入りますが、正常に動作しない場合は電源を入れなおしてください。